



AXM50-GM1

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INTERFACE COMPONENTS

- MOST50 interfac
- MOST universal harness
- MOST2 Adapt harness
- T-harness
- Jumper harness

APPLICATIONS

Cadillac
Escalade2015-2020

Chevrolet
Camaro (RPO I05/I06)..... 2016-2018
Cheyenne (RPO I03/I04/I05/I06) 2014-2018
Colorado (RPO I05/I06)2015-2018
Corvette.....2014-2019

Chevrolet (cont.)
Equinox (RPO I05/I06)2018
Impala 2014-2018
Silverado (RPO I03/I04/I05/I06) 2014-2018
Spark (RPO I01/I01) 2016-2018
Suburban2015-2020
Tahoe2015-2020
Traverse (RPO I05/I06)2018

GMC
Acadia (RPO I05/I06)2017-2019
Canyon (RPO I05/I06)2015-2018
Sierra (RPO I03/I04/I05/I06) 2014-2018
Sierra 2500/3500 (RPO I03/I04/I05/I06) .2015-2018
Terrain (RPO I05/I06)2018
Yukon2015-2020

MOST50 Amp Retention Interface

Fits Select GM Models 2014-2020

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

INTERFACE FEATURES

- Add-on amplifier retention interface
- Retains the factory BOSE® amplifier in select GM vehicles
- Retains balance
- Micro “B” USB updatable

TABLE OF CONTENTS

Connections	
If using an Axxess interface.....	2
If not using an Axxess interface.....	3
Connections for Chevrolet	
Corvette 2014-2019 & Impala 2014-18 Vehicles.....	4

TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Zip-ties
- Cutters (for zip-ties)

Product Info



ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.

NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

CONNECTIONS: IF USING AN AXCESS INTERFACE

From the 10-pin or 12-pin jumper harness to the vehicle:

If the vehicle *does not* have a CD or DVD-Drive, disregard these steps.

For models *without* rear seat entertainment:

- Connect the female Black 10-pin jumper harness, to the male Black 10-pin harness removed from the CD-Drive.


For models *with* rear seat entertainment:

- Connect the female Black 12-pin jumper harness, to the male Black 12-pin harness removed from the DVD-Drive.

Note: Even though this step must be done for models with rear seat entertainment, the rear seat entertainment system will not be retained by this interface.

INITIALIZATION STEPS : These steps are to be done right after AXGMLN-09 has been programmed.


1. After all connections are made, turn on the ignition
2. Look at the **LED** on the **AXM50-GMI** and wait for the **LED** to go solid **RED**
3. Once **LED** is solid **RED**, cycle ignition and test

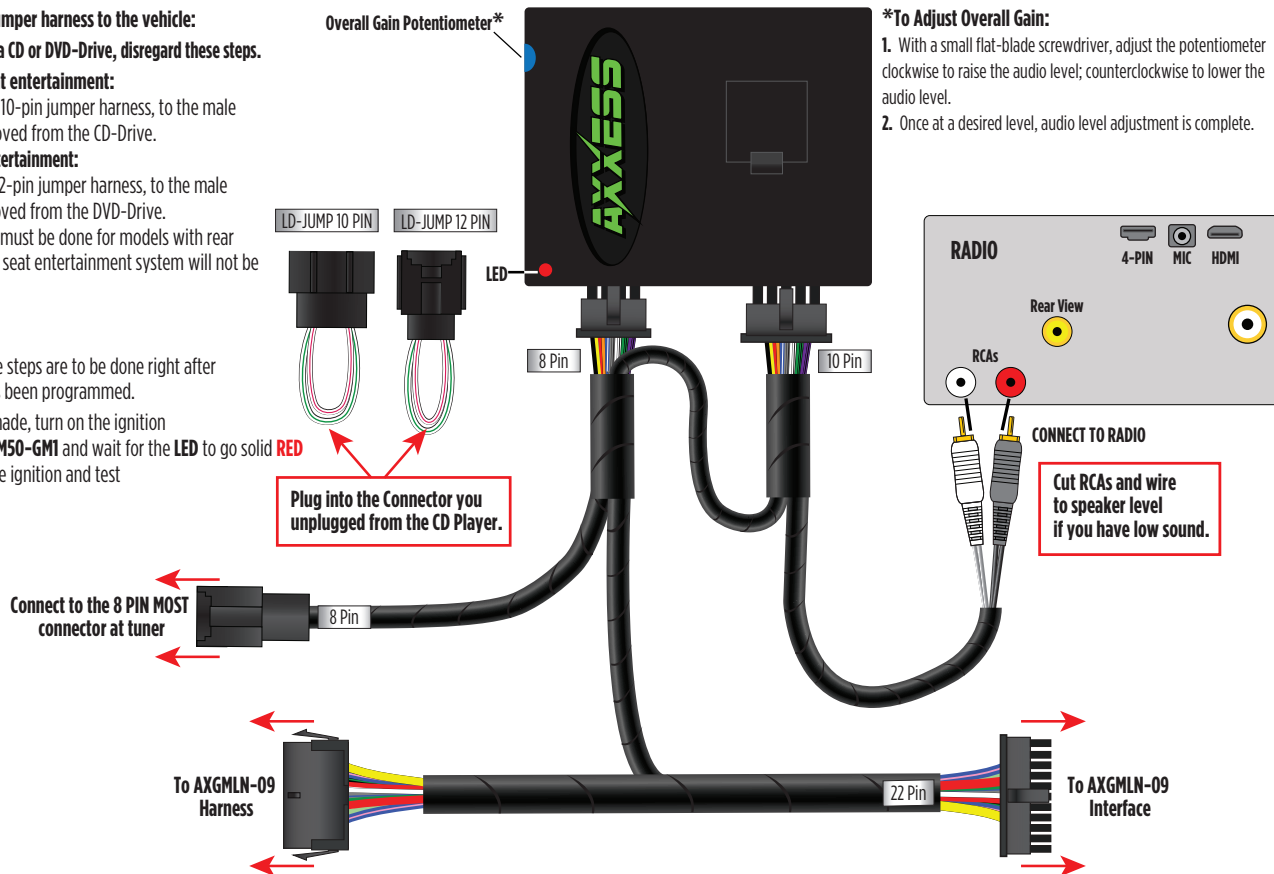

***To Adjust Overall Gain:**

1. With a small flat-blade screwdriver, adjust the potentiometer clockwise to raise the audio level; counterclockwise to lower the audio level.
2. Once at a desired level, audio level adjustment is complete.

CONNECTIONS: IF NOT USING AN AXCESS INTERFACE

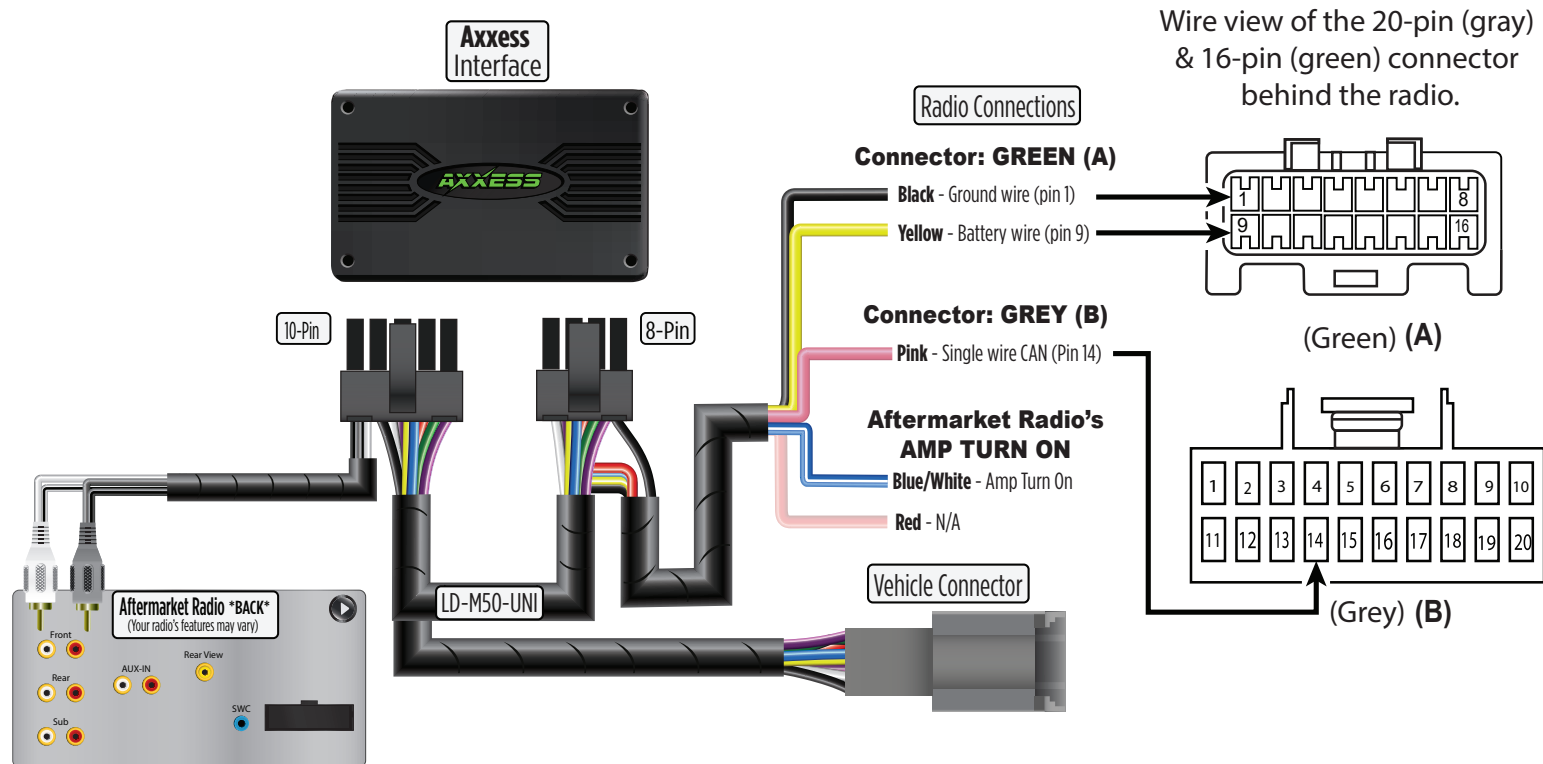

CONNECTIONS (CONT.)

For CHEVROLET Corvette 2014-2019 & Impala 2014-18 vehicles



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz MOST50
- Arnés universal MOST
- Arnés adaptador MOST2
- Arnés en T
- Arnés puente

APLICACIONES

Cadillac	
Escalade	2015-2020
Chevrolet	
Camaro (RPO I05/I06)	2016-2018
Cheyenne (RPO I03/I04/I05/I06)	2014-2018
Colorado (RPO I05/I06)	2015-2018
Corvette	2014-2019

Chevrolet (cont.)	
Equinox (RPO I05/I06)	2018
Impala	2014-2018
Silverado (RPO I03/I04/I05/I06)	2014-2018
Spark (RPO I00/I01)	2016-2018
Suburban	2015-2020
Tahoe	2015-2020
Traverse (RPO I05/I06)	2018

GMC	
Acadia (RPO I05/I06)	2017-2019
Canyon (RPO I05/I06)	2015-2018
Sierra (RPO I03/I04/I05/I06)	2014-2018
Sierra 2500/3500 (RPO I03/I04/I05/I06)	2015-2018
Terrain (RPO I05/I06)	2018
Yukon	2015-2020

MOST50 Interfaz de Retención de Amplificador Para Modelos GM Seleccionados 2014-2020

Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y las aplicaciones específicas actualizadas del vehículo.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- Interfaz adicional para retención de amplificador
- Conserva el amplificador BOSE® de fábrica en vehículos GM seleccionados
- Conserva el balance
- Actualizable por USB Micro "B"

ÍNDICE

Conexiones	
Si se utiliza una interfaz Axxess	2
Si no se utiliza una interfaz Axxess	3
Conexiones para vehículos Chevrolet	
Corvette 2014-2019 e Impala 2014-2018	4

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN NECESARIOS

- Abrazaderas de plástico
- Cortadores (para abrazaderas de plástico)

Información del producto



ATENCIÓN: Sin tener la llave puesta en la marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto.

Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto.

NOTA: También consulte las instrucciones incluidas con el radio genérico.

CONEXIONES: SI UTILIZA UNA INTERFAZ AXCESS

Desde el arnés de puente de 10 pins o 12 pins al vehículo: Si el vehículo no cuenta con un lector de CD/DVD, omita estos pasos. En los modelos que no tienen un sistema de entretenimiento en los asientos traseros:

- Conecte el arnés de puente hembra negro de 10 pins al arnés macho negro de 10 pins que quitó del lector de CD.


En los modelos que tienen un sistema de entretenimiento en los asientos traseros:

- Conecte el arnés de puente hembra negro de 12 pins al arnés macho negro de 12 pins que quitó del lector de DVD.

Nota: Aunque este paso debe realizarse en los modelos que tienen un sistema de entretenimiento en los asientos traseros, el sistema de entretenimiento en los asientos traseros no se conservará en esta interfaz.

PASO DE INICIALIZACIÓN: Estos pasos deben realizarse inmediatamente después de que se haya programado **AXGMLN-09**


1. Después de haber terminado todas las conexiones, encienda la marcha
2. Preste atención a la luz LED en la **AXM50-GM1** y espere hasta que se encienda en color **ROJO** fijo
3. Cuando la luz LED esté en **ROJO** fijo, gire la marcha y haga prueba

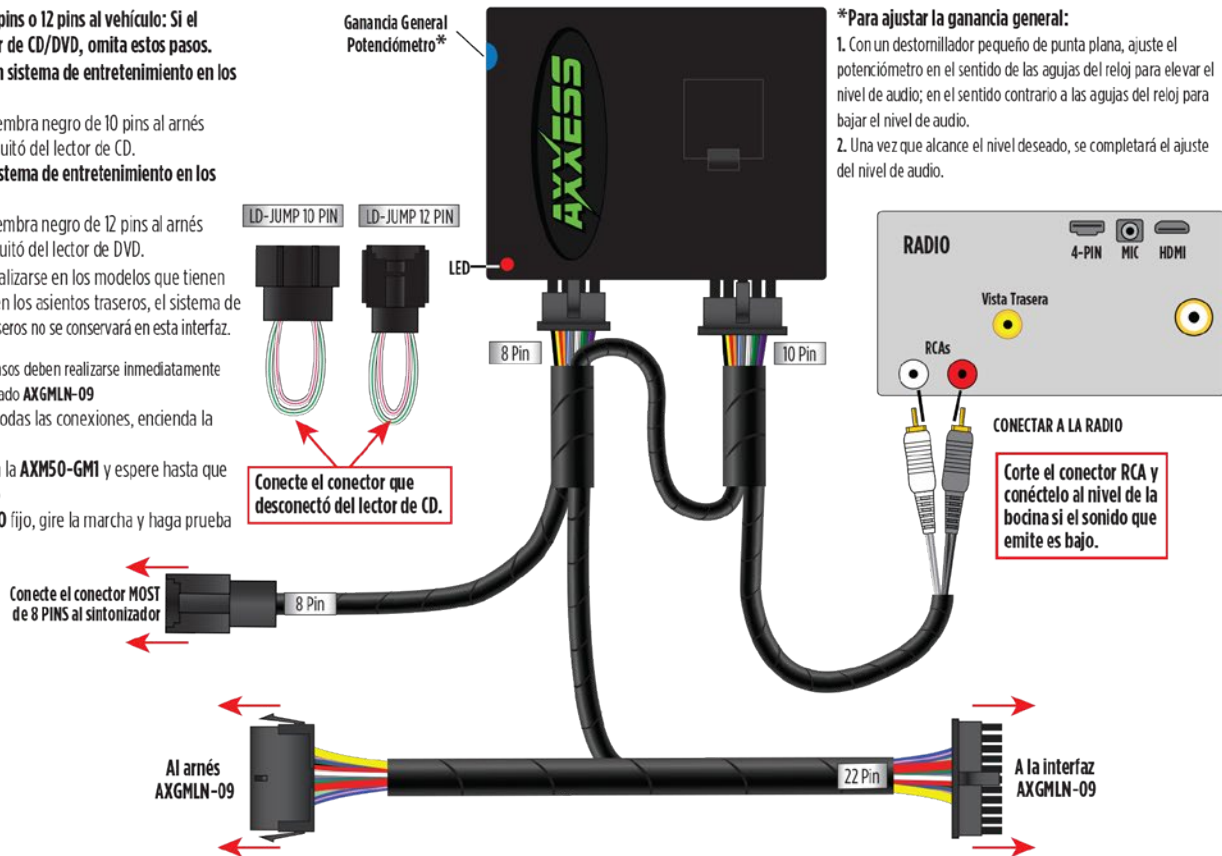

***Para ajustar la ganancia general:**

1. Con un destornillador pequeño de punta plana, ajuste el potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj para elevar el nivel de audio; en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el nivel de audio.
2. Una vez que alcance el nivel deseado, se completará el ajuste del nivel de audio.

CONEXIONES: SI NO UTILIZA UNA INTERFAZ AXCESS

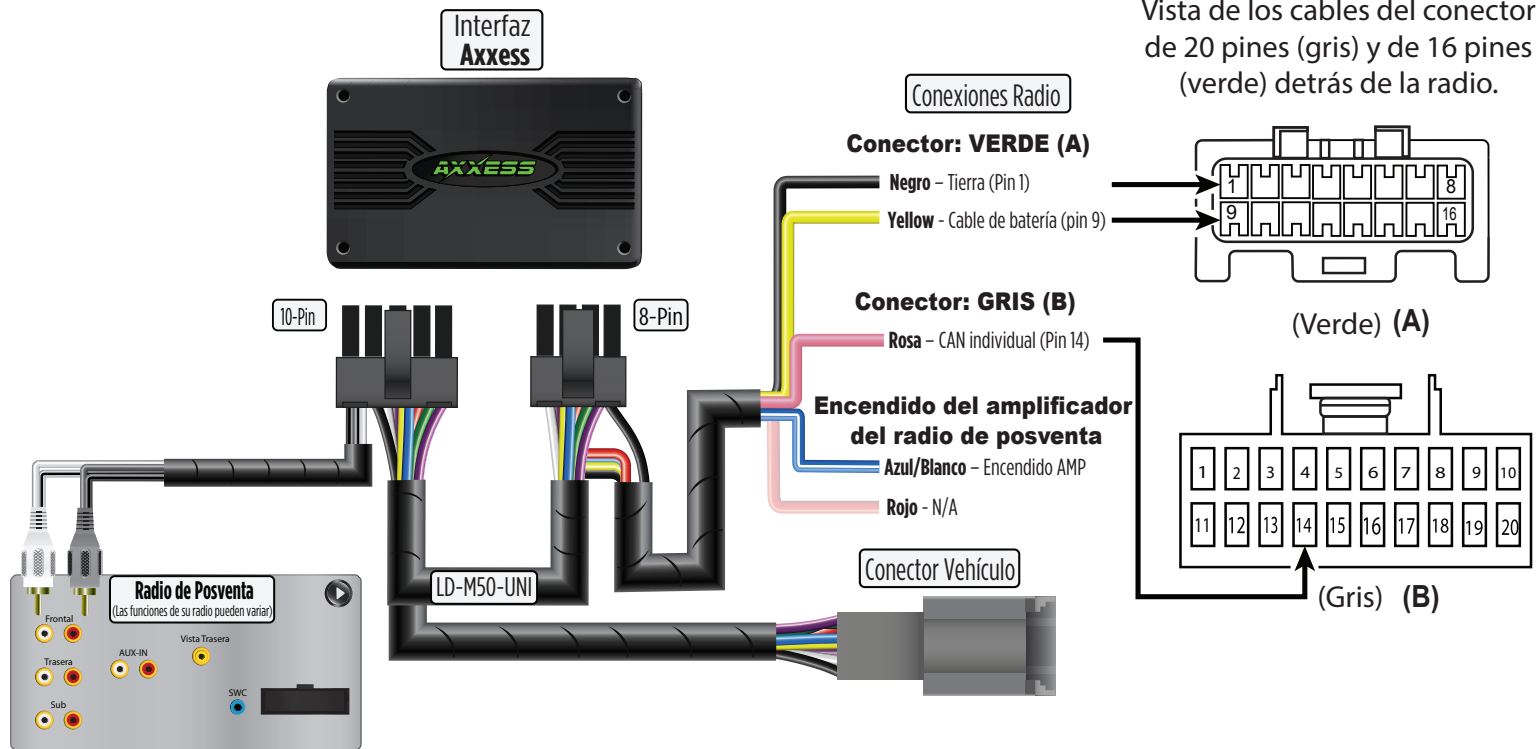

CONEXIONES (CONT.)

Para vehículos CHEVROLET Corvette 2014-2019 e Impala 2014-18



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda técnicos
MECP**